
	Art.-Nr. : 040250	Produkt : Klappbock für Karosserieteile
---	--	--

Verwendung des Klappbocks für Karosserieteile : • Verwenden Sie diesen Klappbock nur für Anwendungen, für welche er entwickelt wurde und vorgesehen ist. • Modifizieren Sie ihn niemals für andere Anwendungen.	Auspacken : Prüfen Sie beim Auspacken die Liste der Einzelteile auf Seite 2. Vergewissern Sie sich, dass kein Einzelteil fehlt. Kontaktieren Sie Ihren Händler, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
Sicherheitshinweise Achtung: diese Hinweise vermeiden Personenschäden. • Die Verwendung dieses Produkts kann den Anwender Staub oder mikroskopischen Teilchen aussetzen, welche chemische Verbindungen enthalten, die Krebs und/oder Missbildungen bei Kindern hervorrufen können. Tragen Sie bei der Verwendung immer geeignete Schutzausrüstung und Schutzkleidung. Lesen Sie die mit dem Produkt gelieferten Hinweise. Nutzen Sie das Produkt erst, sobald Sie diese verstehen, und befolgen Sie diese. • Tragen Sie bei Verwendung des Produkts eine geeignete Schutzbrille gemäß den vorgeschriebenen Normen. • Wählen Sie das angemessene Zubehör in einer der Anwendung gerechten Grösse und Bestimmung. • Arbeiten Sie in einer sauberen Umgebung, gut gesichert, gut ausgeleuchtet, gut organisiert und gut ausgerüstet. • Vergewissern Sie sich vor der Reparatur, dass das Fahrzeug sich in einer gesicherten Position befindet, und während der Reparatur sich nicht bewegen wird.	Wichtig : Lesen Sie diese Anleitung und die Warnungen sorgfältig vor der Aufstellung, Anwendung, Wartung und Reparatur des Gerätes durch. Bewahren Sie dieses Handbuch an einem zugänglichen Ort auf für den Fall, falls Sie dieses später nochmals zu Rate ziehen möchten. WARNUNG Für Ihre Sicherheit und um Personenschäden zu vermeiden: • Tragen Sie bei der Verwendung des Produkts immer geeignete Schutzausrüstung und Schutzkleidung sowie eine Schutzbrille. • Die scharfen Enden der Röhren schneiden wie Klingen; seien Sie vorsichtig, verwenden Sie Papier oder Selbstklebefolie. • Überlasten Sie den Klappbock nicht, um ein Umkippen zu vermeiden.
Informationen zum Produkt : • Leichter Klappbock, mit einer Lastaufnahmekapazität von 230 kg. • Konstruktion bestehend aus Metallröhren, mit Schaumstoff-Überzug auf den oberen Röhren. • Ideal für die Arbeit mit Fahrzeugtüren, Kotflügeln, Hauben oder Stoßdämpfern. • Höhe justierbar von 838 mm bis 1016 mm.	

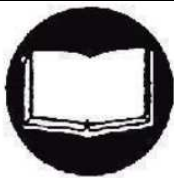





Art.-Nr. :

040250

Produkt :

**Klappbock für
Karosserieteil**

LISTE DER EINZELTEILE :

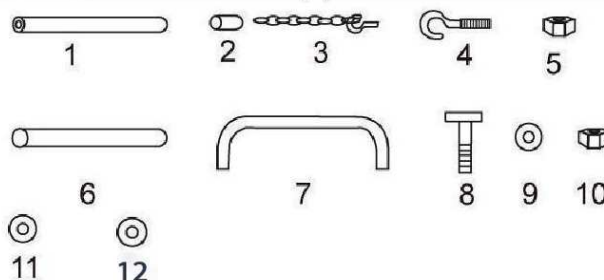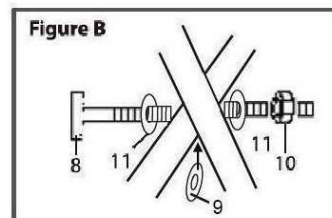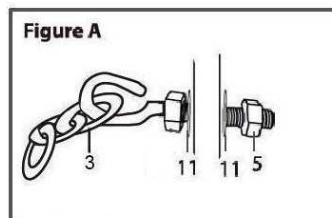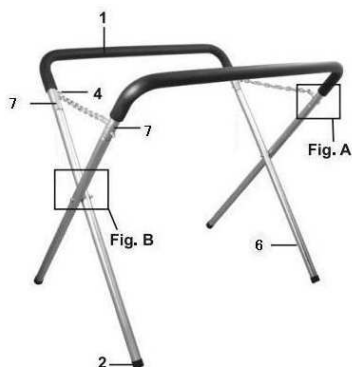

Teil n°	Beschreibung	Menge
01	Schaumstoff-Überzug	2
02	rutschfester Fuss Kunststoff	4
03	Kette mit Haken	2
04	Gewindestab mit Haken	2
05	6-Eck-Gewindemutter M8	4
06	Röhre, als Fuss dienend	4

Teil n°	Beschreibung	Menge
07	Obere Röhre	2
08	Bolzen M10 x 70 mm	2
09	U-Scheibe Ø10 x 30 mm	2
10	Gewindemutter M10	2
11	U-Scheibe Ø8 x 20 mm	8
12	U-Scheibe Ø10 x 20 mm	4

Aufbauanleitung :

Die Ränder der Metallteile stellen eine Gefahrenquelle für Schnittverletzungen dar. Seien Sie vorsichtig beim Aufbau.

1. Setzen Sie die rutschfesten Füße aus Kunststoff (#2) in die Enden der 4 als Fuss dienenden Röhren ein (#6).
2. Stülpen Sie den Schaumstoff-Überzug (#1) auf die oberen metallischen Röhren (#7). Setzen Sie anschliessend die als Fuss dienenden Röhren in die oberen Röhren; die Öffnungen müssen ineinandergreifen.
3. Verschrauben Sie die 6-Eck-Gewindemutter auf das Gewinde-Ende des Hakens mit der Kette (#3) bis zum Ende des Gewindes. Setzen Sie eine U-Scheibe ein (#11). Führen Sie den Gewindestab durch die Löcher in die als Fuss dienenden Röhren (#6) und in die oberen Röhren (#7) (Fig. A). Der Haken soll zur Innenseite des Klappbocks weisen. Setzen Sie eine zweite U-Scheibe und eine Gewindemutter an, befestigen Sie diese gut. Handeln Sie ebenso für das zweite Paar von als Fuss dienenden Röhren. Nach dem Aufbau weisen die Haken zueinander auf der Innenseite.
4. Führen Sie die als Fuss dienenden Röhren (#6) in die oberen Röhren ein (#7). Drehen Sie die als Fuss dienenden Röhren, bis sie Röhren ineinandergreifen. Befestigen Sie die Haken (#4) und wiederholen Sie die unter Punkt 3 oben genannten Schritte. Die Haken sollen sich auf der Innenseite des Klappbocks gegenüber befinden.
5. Stellen Sie die 2 Teile des Klappbocks so zusammen, daß die Haken auf der Innenseite gegenüberliegen. Befestigen Sie die Kette zw. den Haken. Verbinden Sie die 2 als Fuss dienenden Röhren (#6) mit einem Gewindestab (#8), einer U-Scheibe (#11) und einer U-Scheibe (#9) zwischen den Füßen (s. Fig. B). Setzen Sie eine 3. U-Scheibe ein, und dann die Gewindemutter zum Verschliessen (#10) auf den Gewindestab. Handeln Sie ebenso auf der anderen Seite.
6. Sobald der Klappbock vollständig zusammengebaut ist, müssen die Gewindemuttern gut befestigt werden. Ziehen Sie diese nicht zu fest, da die Röhren sich unter Druck deformieren könnten.