


Die am GECKO verwendeten Dichtungen sind aus chemikalienresistenten Materialien hergestellt. Dennoch können die Dichtringe aufquellen, wenn sie längere Zeit mit Harz in Kontakt sind. Daher empfehlen wir den regelmäßigen Austausch der hier gezeigten Dichtungen. Je nach Gebrauch sollten diese nach 6-12 Monaten ersetzt werden.


Die häufigste Ursache für die Fehleranzeige „CHECK“ sind verschlissene, beschädigte oder aufgequollene Dichtungen. Auch ohne einen Fehlerhinweis am GECKO können sich gealterte, verhärtete oder deformierte Dichtungen negativ auf das Reparaturergebnis auswirken. Kommt es bei Reparaturen vermehrt zur Rissbildung oder schlechter Rissfüllung, so sollten Sie zunächst die hier gezeigten Dichtungen erneuern.




DRO-116 Ø 11,6 mm

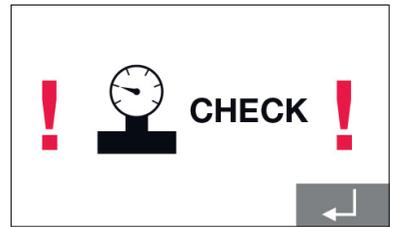

DRO-116 Ø 7,5 mm

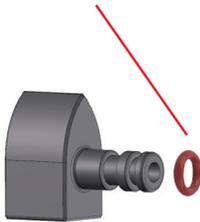


DRO-116 Ø 11,6 mm

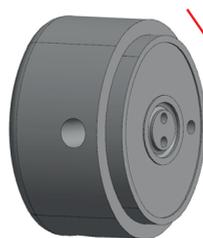


DRV-500



WSR-800-1-01

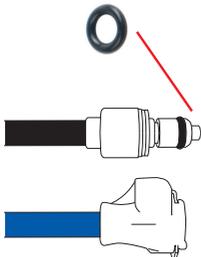

WSR-800-1-01

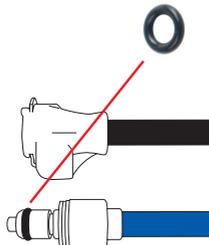

WSR-800-1-01

